ACU·RITE

Manual de Instrucciones

Termómetro digital

modelo 00609SBLA1

CONTENIDO

Instrucciones para desempacar... 2
Contenido del paquete..... 2
Registro del producto 2
Características y beneficios: sensor 2
Características y beneficios: pantalla 3
Instalación..... 4
Instalación o reemplazo de las baterías..... 4
Lineamientos de colocación 5
Uso del termómetro 6
Solución de problemas..... 7
Cuidado y mantenimiento..... 8
Especificaciones..... 8
Información de la FCC 8
Soporte al cliente..... 9
Garantía 9

¿Preguntas? Contacte a Soporte al Cliente al (877) 221-1252 o visite www.**AcuRite**.com.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

ACU›RITE

Felicitaciones por su nuevo producto AcuRite. Para asegurar el mejor desempeño posible del producto, por favor lea este manual completamente y consérvelo para referencia futura.

Instrucciones para Desempacar

Retire la película protectora que está aplicada a la pantalla LCD antes de usar este producto. Ubique la lengüeta y desprenda para remover.

Contenido del Paquete

1. Pantalla con soporte
2. Sensor para exteriores
3. Manual de instrucciones

IMPORTANTE EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA

REGISTRO DEL PRODUCTO

Registar en línea para recibir 1 año de protección en garantía

www.**AcuRite**.com

Características y Beneficios

SENSOR EXTERIOR

1. **Colgador integrado**
   Para fácil colocación.
2. **Indicador de señal inalámbrica**
   Destella cuando los datos están siendo enviados a la pantalla.
3. **Cubierta del compartimiento de baterías**

Características y Beneficios

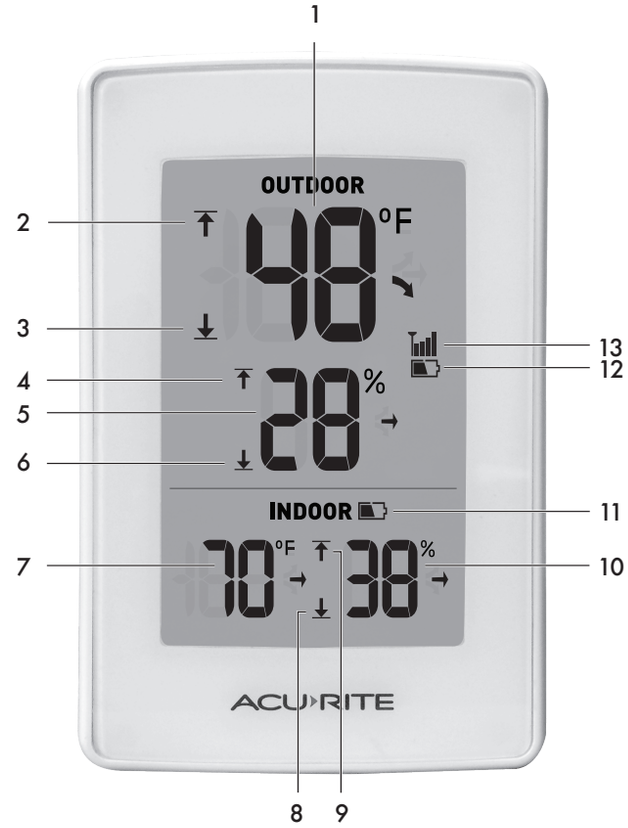

PANTALLA

1. **Temperatura al exterior actual**
   El ícono de flecha indica la dirección de tendencia de la temperatura.
2. **Registro de temperatura alta exterior alta**
3. **Registro de temperatura exterior baja**
4. **Registro de humedad exterior alta**
5. **Humedad exterior actual**
   El ícono de flecha indica la dirección de tendencia de la humedad.
6. **Registro de humedad exterior baja**
7. **Temperatura interior actual**
   El ícono de flecha indica la dirección de tendencia de la temperatura.
8. **Registro de temperatura y humedad interior baja**
9. **Registro de temperatura y humedad interiores altas**
10. **Humedad exterior actual**
    El ícono de flecha indica la dirección de tendencia de la humedad.
11. **Indicador de baterías bajas de la pantalla**
12. **Indicador de baterías bajas del sensor al exterior**
13. **Potencia de señal del sensor al exterior**

Instalación o Reemplazo de Las Baterías

AcuRite recomienda baterías alcalinas de alta calidad para el mejor desempeño. No se recomiendan baterías recargables o para uso pesado.

El sensor al exterior requiere baterías de litio en condiciones de bajas temperaturas. Temperaturas bajas pueden causar que las baterías alcalinas funcionen inadecuadamente. Use baterías de litio en el sensor al exterior para temperaturas menores a -4°F / -20°C.

Sensor Exterior

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías.
2. Inserte 2 baterías tamaño AA en el compartimiento de baterías, como se muestra. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías.
3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

BATERÍAS **DE LITIO** — 4 F 4 C (70ºC) **158ºF**

BATERÍAS **ALCALINAS** — 4 F 2 C (70ºC) **158ºF**

Pantalla

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías.
2. Inserte 3 baterías tamaño AAA en el compartimiento de baterías, como se muestra. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

Selección de Grados Fahrenheit o Celsius

Para seleccionar entre unidades de temperatura de grados Fahrenheit (°F) o Celsius (°C), presione el botón "°F/°C" ubicado en la parte posterior de la pantalla.

POR FAVOR ELIMINE LAS BATERíAS VIEJAS O DEFECTUOSAS DE UNA MANERA AMBIENTALMENTE SEGURA Y DE CONFORMIDAD CON SUS LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES.

SEGURIDAD DE BATERÍAS: Limpie los contactos de las baterías y también aquellos del dispositivo antes de la instalación de las baterías. Remueva las baterías del equipo que no vaya a ser usado por un periodo extendido de tiempo. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías. Remueva inmediatamente las baterías muertas del dispositivo. Elimine adecuadamente las baterías usadas. Solamente use baterías del mismo tipo o del tipo equivalente conforme recomiende. NO incinere baterías usadas. NO elimine baterías en el fuego, ya que las baterías pueden explotar o tener fugas. NO mezcle baterías viejas y nuevas o tipos de baterías (alcalinas/estándar). NO use baterías recargables. NO recargue baterías que no sean recargables. NO haga cortocircuito en las terminales de suministro de corriente.

Colocación para Máxima Precisión

Los sensores AcuRite son sensibles a las condiciones ambientales que les rodean. La adecuada colocación tanto de la pantalla como del sensor para exteriores es esencial para la precisión y desempeño de este producto.

Colocación de la pantalla

Coloque la pantalla en un área seca libre de polvo y suciedad. La pantalla se puede colocar en forma vertical para uso sobre una mesa o puede ser montada en la pared.

Colocación del Sensor para Exteriores

El sensor debe ser colocado afuera para observar las condiciones en el exterior. El sensor es resistente al agua y está diseñado para uso en el exterior en general, sin embargo, para extender su vida útil coloque el sensor en un área protegida de los elementos directos del clima.

Cuelgue el sensor usando los orificios para colgar integrados o el colgador, o utilice una cuerda (no incluida) para colgarlo en una ubicación adecuada, como una rama de un árbol bien cubierta. La mejor ubicación es 4 a 8 pies por arriba del suelo con sombra permanente y abundante aire fresco con circulación alrededor del sensor.

Lineamientos de Colocación Importantes

- Para asegurar una medición de la temperatura precisa, coloque las unidades fuera de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente de calor o rejilla de ventilación.
- La pantalla y el sensor para exteriores deben colocarse a una distancia de 165 pies (50 m) uno de la otra.
- Para maximizar el rango inalámbrico, coloque las unidades lejos de elementos metálicos grandes, muros gruesos, superficies metálicas, o de otros objetos que puedan limitar la comunicación inalámbrica.
- Para prevenir interferencia inalámbrica, coloque ambas unidades al menos a 3 pies (.9 m) de distancia de dispositivos electrónicos (televisión, computadora, horno de microondas, radio etc.).

La Instalación Está Completa

El sensor se sincronizará ahora con la pantalla. Se puede tardar unos cuantos minutos para completar la sincronización. Por favor consulte la sección de solución de problemas de este manual si algo parece estar funcionando incorrectamente.

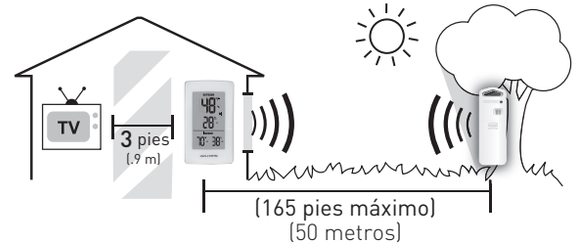

Uso del Termómetro
Registros Altos y Bajos

Los registros altos y bajos reflejan la temperatura y humedad mínimas y máximas registradas desde que se encendió la unidad, ya que se reemplazaron las pilas o porque los registros se restablecieron manualmente (lo que sea más reciente).

Para ver los registros BAJOS, presione y suelte el botón "▼". El icono "⤓" aparece en la pantalla junto a los registros bajos.

Para ver los registros ALTOS, presione y suelte el botón "▲". El icono "⤒" aparece en la pantalla junto a los registros altos.

Para restablecer los registros BAJOS, presione Y MANTENGA PRESIONADO el botón "▼" mientras visualiza los registros bajos. Se mostrarán guiones para confirmar que todos los registros bajos se han restablecido.

Para restablecer los registros ALTOS, presione Y MANTENGA PRESIONADO el botón "▲" mientras visualiza los registros altos. Se mostrarán guiones para confirmar que todos los registros altos se han restablecido.

Solución de Problemas

Problema	Posible solución
No hay recepción del sensor para exteriores sin barras	Si el indicador de señal inalámbrico no muestra barras: • Reubique la pantalla y/o el sensor para exteriores. Las unidades deben estar a una distancia máxima de 165 pies (50 m) una de la otra. • Asegúrese que ambas unidades estén colocadas al menos a 3 pies (.9 m) de distancia de equipo electrónico que pueda interferir con la comunicación inalámbrica (tal como televisiones, hornos de microondas, computadoras, etc.). • Use baterías alcalinas estándar (o baterías de litio en el sensor cuando la temperatura sea menor a -4°F/-20°C). No use baterías recargables o para uso pesado. NOTA: Puede tardar unos minutos que la pantalla y el sensor se sincronicen después de que las baterías sean remplazadas.
Temperatura exterior está parpadeando o muestra guiones	El parpadeo de la temperatura exterior generalmente es una indicación de interferencia inalámbrica. 1. Lleve tanto el sensor como la pantalla al interior y retire al menos una de las baterías de cada uno. 2. Reinstale la batería en el sensor para exteriores. 3. Reinstale la batería en la pantalla. 4. Permita que las unidades se queden a una distancia de un par de pies una de la otra por unos minutos para que logren una conexión fuerte.
Temperatura imprecisa	• Asegúrese que tanto la unidad de visualización como el sensor estén colocados fuera de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente de calor o abertura (ver la página 5).
La pantalla	• Cheque que las baterías estén correctamente instaladas. Puede ser que se necesite reemplazar las baterías.

Si su producto AcuRite no funciona adecuadamente después de intentar con los pasos de solución de problemas, visite www.AcuRite.com o llame al (877) 221-1252 para obtener ayuda.

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado de la pantalla

Limpie con un paño húmedo suave. No use limpiadores cáusticos o abrasivos. Mantenga lejos de polvo, mugre y humedad. Limpie regularmente los orificios de ventilación con un suave soplido de aire.

Cuidado del sensor para exteriores

Limpie con un paño suave y húmedo. No use limpiadores cáusticos o abrasivos.

Especificaciones

RANGO DE TEMPERATURA	Exterior: -40°F a 158°F; -40°C a 70°C
	Interior: 32°F a 122°F; 0°C a 50°C
RANGO DE HUMEDAD	1% a 99% RH
RANGO INALÁMBRICO	165 pies / 50 m dependiendo de los materiales de construcción de la casa
FRECUENCIA INALÁMBRICA	433 MHz
ENERGÍA	Pantalla: 3 baterías alcalinas tamaño AAA Sensor: 2 baterías alcalinas o de litio tamaño AA
REPORTES DE DATOS	Datos del exterior: Actualizaciones 30 segundos Datos del interior: Actualizaciones 60 segundos

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo NO debe causar interferencia dañina, y;
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada.
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente autorizados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no es instalado y usado de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión –lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo–, se exhorta al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:
• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente de aquél al cual esté conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para ayuda.
NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con los Estándares de Especificaciones de Radio de la industria canadiense para las personas exentas de licencia. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no debe causar interferencia, y;
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada.

Soporte al Cliente

Soporte al cliente de AcuRite está comprometido para proveerle el mejor servicio en su clase. **Para obtener ayuda**, por favor tenga disponible el número de modelo de este producto y contáctenos en alguna de las siguientes formas:

(877) 221-1252

Visítenos en www.**AcuRite**.com

- ▶ Videos de instalación
- ▶ Manuales de instrucción
- ▶ Refacciones
- ▶ Registre su producto
- ▶ Foro de usuarios para soporte
- ▶ Envíe retroalimentación e ideas

IMPORTANTE EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA

REGISTRO DEL PRODUCTO

Registar en línea para recibir 1 año de protección en garantía

www.**AcuRite**.com

Garantía limitada de un año

AcuRite es una subsidiaria que pertenece completamente a Chaney Instrument Company. Para compras de productos AcuRite, AcuRite proporciona los beneficios y servicios explicados en este documento. Para compras de productos Chaney, Chaney proporciona los beneficios y servicios explicados en este documento.

Garantía limitada de 1 año

Garantizamos que todos los productos que fabricamos bajo esta garantía son de buen material y mano de obra y, si son correctamente instalados y operados, estarán libres de defectos durante un período de un año a partir de la fecha de compra.

Si se comprueba que cualquier producto, bajo uso y servicio normal, incumple la garantía aquí incluida dentro deun plazo de UN AÑO desde la fecha de venta, este será reparado o reemplazado por nosotros después de que lo examinemos, y a nuestra entera discreción. Los costos de transporte y gastos de devolución serán pagados por el comprador. Por la presente renunciamos a toda responsabilidad por tales costos de transporte y demás cargos. Esta garantía no se incumplirá, y no daremos ningún crédito por productos que hayan tenido un desgaste normal que no haya afectado la funcionalidad del producto, que hayan sido dañados (incluso por fenómenos naturales), manipulados, maltratados, instalados incorrectamente, reparadoso alterados por personas que no sean nuestros representantes autorizados.

La solución al incumplimiento de esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de los artículos defectuosos. Si determinamos que la reparación o reemplazo no es factible, podemos, a nuestra discreción, devolver el monto del precio original de compra.

LA GARANTÍA DESCRITAARRIBA ES LA ÚNICA GARANTÍA PARA LOS PRODUCTOS,Y EXPRESAMENTE REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS QUE NO SEAN LAGARANTÍA EXPRESA AQUÍ INDICADA SON EXPRESAMENTE RECHAZADAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y LAGARANTÍA IMPLÍCITA DEAPTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Expresamente negamos toda responsabilidad por daños especiales, consecuentes o incidentales que surjan de cualquier incumplimiento de esta garantía, ya sea por daño extracontractual o contrato. Algunos estados nopermiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Además,no asumimos responsabilidad por lesiones personales relacionados con los productos,en la medida permitida por la ley. Al aceptar cualquiera de nuestros productos, el comprador asume toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de su uso o mal uso. Ninguna persona, firma o corporación está autorizada a comprometernos con ninguna otra obligacióno responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Además, ninguna persona, firma o corporación está autorizada para modificar o renunciar a los términos de esta garantía, a menos que se haga por escrito y el documento sea firmado por uno de nuestros agentes debidamente autorizados.

En ningún caso nuestra responsabilidad por cualquier reclamación relacionada con nuestros productos, su compra o el uso que usted haga de dichos productos, excederá el precio de compra original pagado por el producto.

Aplicabilidad de la política

Esta política de devolución, reembolso y garantía sólo se aplica a las compras realizadas en los Estados Unidos y Canadá. Para compras realizadas en un país distinto de los Estados Unidos o Canadá, por favor consulte las políticas aplicables al país en el que usted hizo su compra.

Además, esta política se aplica sólo al comprador original de nuestros productos. No podemos ofrecer ni ofreceremos ninguna devolución, reembolso ni servicios de garantía si usted compra productos usados o provenientes de sitios de reventa como eBay o Craigslist.

Ley aplicable

Esta política de devolución, reembolso y garantía se rige por las leyes de los Estados Unidos y del estado de Wisconsin. Cualquier disputa relacionada con esta política será llevada exclusivamente a los tribunales federales o estatales con jurisdicción en el condado de Walworth, Wisconsin; y el comprador acepta la jurisdicción dentro del estado de Wisconsin.

ACU RITE®

Estaciones del Tiempo

Temperatura y Humedad

Radio de Alerta del Tiempo

Termómetros y Temporizadores de Cocina

Relojes

Es más que Preciso, es ACU RITE®

AcuRite ofrece una extensa gama de instrumentos de precisión, diseñados para la proporcionarle información en la que usted pueda depender para planear sus actividades diarias con confianza™.

www.**AcuRite**.com

Impreso en China
00609SBLA1 INST 060617

©Chaney Instrument Co. Reservados todos los derechos. AcuRite es una marca registrada de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Todas las otras marcas registradas y derechos de autor son la propiedad de sus respectivos propietarios.