ACURITE®

Station Météorologique Sans Fil

Modélé # 00624

L'emballage contient :
(1) Unité principale (A) avec socle
(1) Capteur sans fil (B) avec fixation

Ce dont vous aurez besoin :
- Petit tournevis Phillips
- (7) piles AA

Merci d'avoir acheté ce produit ACURITE®Veuillez lire ce manuel en entier afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités et avantages de ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence future.

NOTE : Une pellicule transparente a été appliquée à l'usine sur l'écran à cristaux liquides. Cette pellicule doit être enlevée avant d'utiliser ce produit. Repérez la languette transparente et retirez-là simplement en tirant dessus.

SECTION 1 • APERÇU DES FONCTIONS

UNITÉ PRINCIPALE

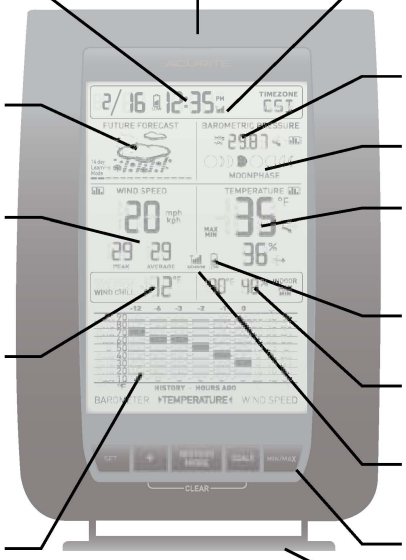

HORLOGE ATOMIQUE: Maintient la précisio et se règle automatiq- uementà l'heure avancée

PRÉVISIONS: Prévisions météo à autocalibration

VITESSE DU VENT: Vitesse actuelle du vent, vitesse de pointe du vent, vitesse moyenne du vent

INFORMATION SAISONNIÈRE: Facteur humidex, Point de rosée, Refroidissement éolien (automatique)

GRAPHIQUE HISTORIQUE: Dernières 12 heures sur le baromètre, température extérieure, vitesse du vent (utilisateur sélectionnable)

Commande du rétroéclairage

HORLOGE ATOMIQUE: Indicateur de réception de signal de l'horloge atomique

PRESSION BAROMÉTRIQUE: Valeur actuelle avec indicateur de tendance

Phase lunaire

CONDITIONS EXTÉRIEURES: Température et humidité avec indicateurs de tendance

CAPTEUR SANS FIL: Indicateur de pile faible

CONDITIONS INTÉRIEURES: Température et humidité

CAPTEUR SANS FIL: Indicateur de réception du capteur sans fi

Touches de réglage et d'opération

Support de placement pour table

CAPTEUR SANS FIL

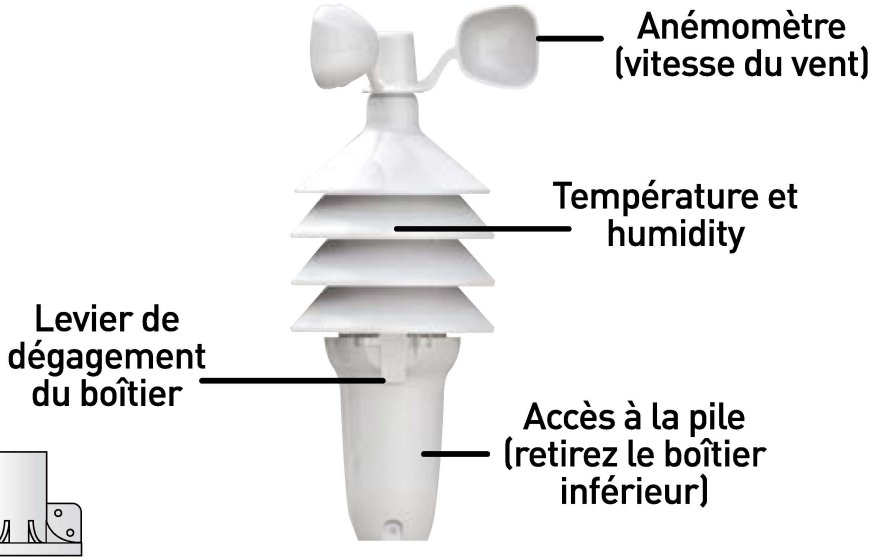



SUPPORT DE FIXATION DE SURFACE

À propos de l'Horloge Atomique

Une horloge est considérée comme étant atomique si elle a une précision d'une seconde par million d'années. Les horloges destinées aux consommateurs sont considérées comme étant atomiques si elles atteignent ce niveau de précision par l'entremise d'un signal reçu d'une horloge atomique. En Amérique du Nord, le « National Institute of Standards and Technologies » opère une horloge atomique qui transmet les codes horaires via la station de radio WWVB. L'horloge ACURITE que vous avez achetée inclut un récepteur intégré qui détecte le signal émis par la station WWVB. Afin d'obtenir la meilleure réception possible, placez l'arrière de l'unité principale en direction du Colorado. NOTE : En raison des radiations solaires contenues dans l'atmosphère, le signal de l'horloge atomique est plus faible le jour. La synchronisation avec le signal WWVB de l'horloge atomique survient généralement la nuit, lorsqu'il y a moins d'interférence.

À propos du capteur sans fil

Cette station météo sans fil comprend un capteur sans fil qui recueille les données relatives au vent, à la température et à l'humidité et les retransmet à l'unité principale. Ce capteur sans fil fournira des données précises des conditions météo extérieures lorsque disposé adéquatement. Le capteur sans fil contient des composantes électroniques sensibles et un anémomètre équilibré (pour mesurer la vitesse du vent). Il est important de l'installer soigneusement et de s'assurer que le capteur ne tombe pas et soit à l'abri d'éventuels débris provenant d'arbres ou d'autres structures lorsqu'on décide de l'endroit où le placer.

SECTION 2 • INSTALLATION

Sélection sans fil A/B/C

Afin de permettre l'installation de plus d'une station météo et d'un réseau de capteurs sans fil et l'utilisation de ceux-ci à proximité immédiate les uns des autres, l'unité principale et le capteur sans fil sont munis d'un commutateur identifié « A B C » à l'intérieur de leur compartiment de piles. Ce commutateur permet de sélectionner celui des 3 modes sans fil à utiliser et les deux commutateurs DOIVENT être à la même position (soit A, B ou C) afin que la communication sans fil puisse avoir lieu avec succès.

Choix des piles et plages de température

Les périodes prolongées de températures froides (en bas de -4oF / -20oC) peuvent causer un mauvais fonctionnement des piles alcalines. Ceci empêchera le capteur sans fil extérieur de transmettre les températures relevées. Utilisez des piles au lithium lors de ces conditions de basses températures afin d'assurer le fonctionnement continu des capteurs sans fil placés dehors. NOTE : Les piles rechargeables ne sont pas recommandées étant donné leur voltage d'opération plus élevé.

LITHIUM BATTERIES **-40°F** (-40°C) (70°C) **158°F**

ALKALINE BATTERIES **-4°F** (-20°C) (70°C) **158°F**

Installation des Piles

NOTE : Installez toutes les piles dans les deux unités à l'intérieur d'une période de 6 minutes afin d'assurer les fonctionnalités correctes du capteur sans fil. Installez toujours les piles du capteur sans fil EN PREMIER.

Capteur Sans Fil - 4 Piles «AA» requises (non incluses)

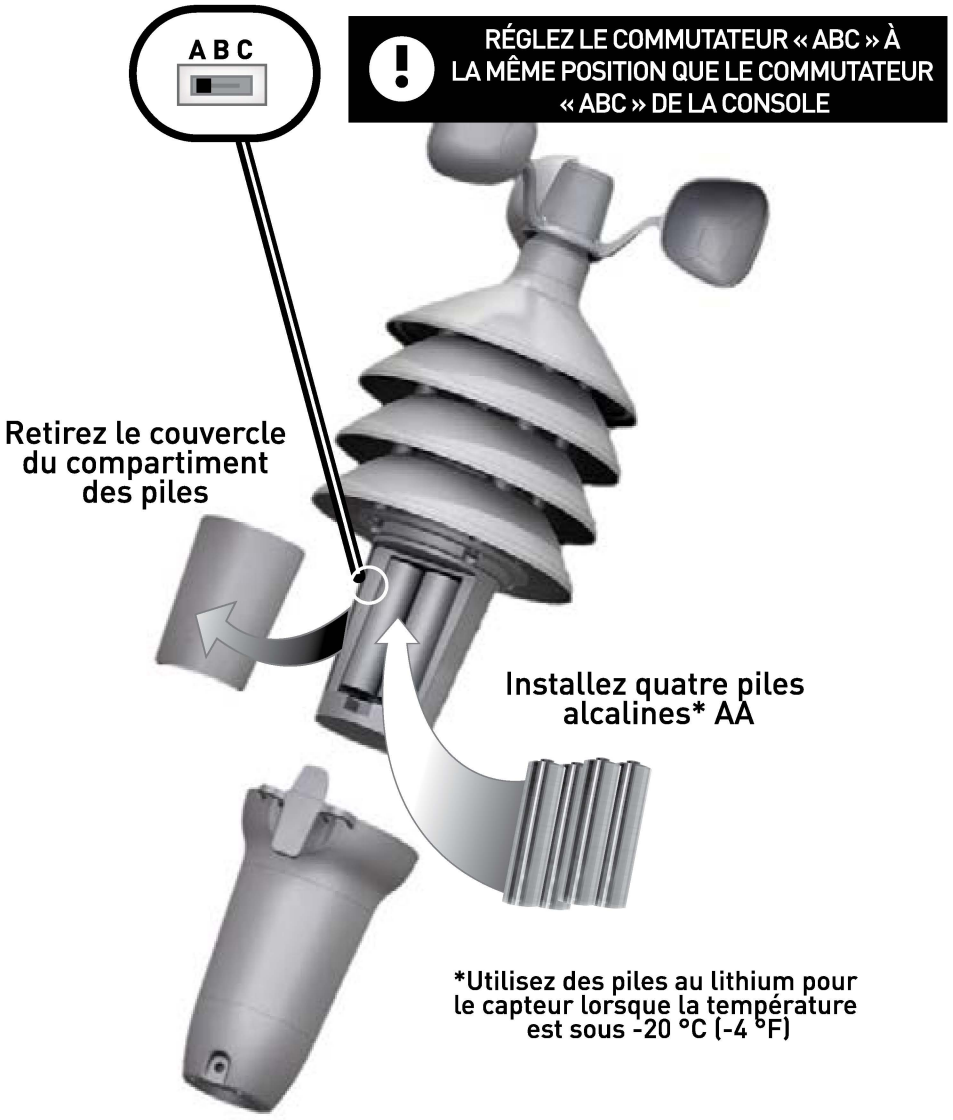

Installation des Piles

NOTE : Installez toutes les piles dans les deux unités à l'intérieur d'une période de 6 minutes afin d'assurer les fonctionnalités correctes du capteur sans fil. Installez toujours les piles du capteur sans fil EN PREMIER.

Unité principale – 3 Piles «AA» requises (non incluses)

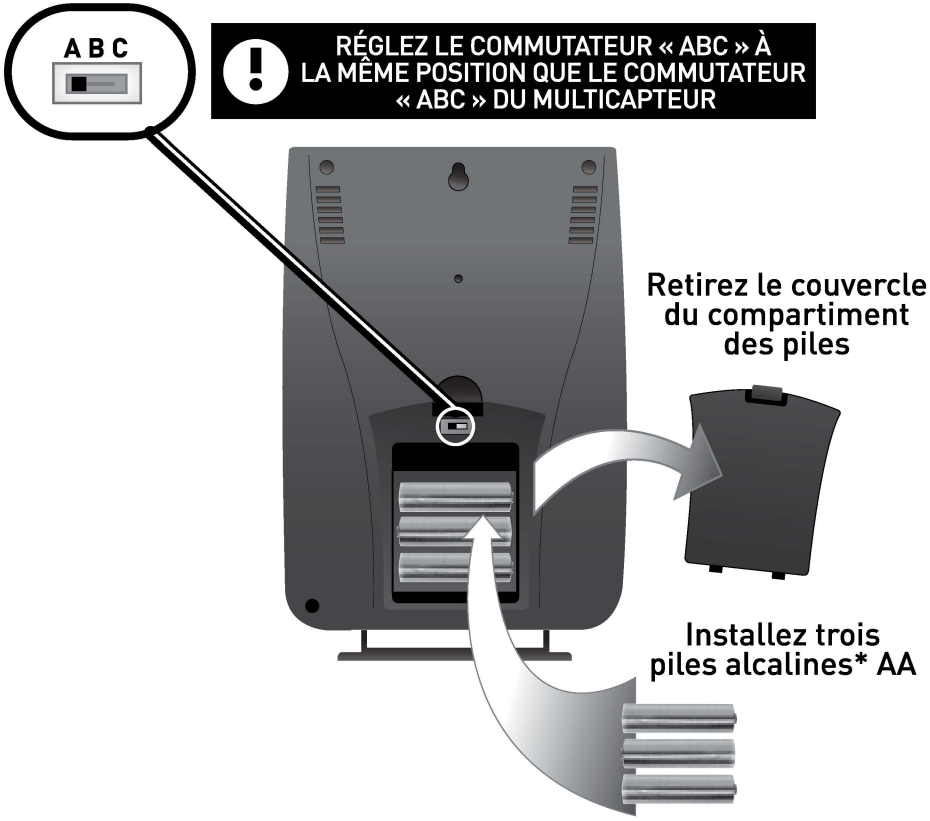

VEUILLEZ DISPOSER DES PILES USAGÉES OU DÉFECTUEUSES DE FAÇON SÉCURITAIRE POUR L'ENVIRONNEMENT ET EN ACCORD AVEC VOS LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX

SÉCURITÉ DES PILES : Nettoyez les contacts des piles de même que ceux du dispositif avant d'installer les piles. Retirez les pils de l'équipement s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Suivez le diagramme de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment des piles. Retirez rapidement les piles à plat du dispositif. Disposez des piles usagées de façon appropriée. Seules des piles du même type ou de type équivalent à celles recommandées peuvent être utilisées. NE PAS incinérer les piles usagées. NE PAS jeter les piles au feu, car elles peuvent exploser ou couler. NE PAS mélanger de piles usagées avec des neuves ou utiliser des piles de différents types (alcaline/standard). NE PAS utiliser de piles rechargeables. NE PAS recharger les piles non rechargeables. NE PAS court-circuiter les terminaux d'approvisionnement.

Unitéprincipale: Installation de base

Après avoir installé les piles, il est recommandé de commencer par régler l'horloge et le calendrier. Une fois le signal de l'horloge atomique détecté, ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures, la précision de l'horloge et les changements de l'heure normale à l'heure avancée seront automatiquement maintenus.

Afin de régler l'horloge et les autres préférences, appuyez ET MAINTENEZ ENFONCÉ la touche « SET » pendant 5 secondes afin d'accéder au mode de réglage (« SET MODE »). Une fois dans le mode de réglage, la préférence que vous serez en train de régler clignotera à l'écran.

Afin d'ajuster la préférence sélectionnée (celle qui clignote), appuyez sur la touche « + » (appuyez et maintenez enfoncée pour ajustement rapide).

Pour sauvegarder vos ajustements, appuyez sur la touche « SET » à nouveau; vous passerez ensuite à la préférence suivante. L'ordre des préférences est présenté comme suit :

FUSEAU HORAIRE (PST MST CST EST AST HAT AKT)
DST (Heure avancée ON ou OFF)
HEURE DE L'HORLOGE
MINUTES DE L'HORLOGE
ANNÉE
MOIS DU CALENDRIER
JOUR DU CALENDRIER

Vous sortirez automatiquement du mode de réglage (« SET MODE ») si aucune touche n'est enfoncée pendant 30 secondes. Vous pouvez accéder à nouveau au mode de réglage de base à n'importe quel moment en appuyant et EN MAINTENANT ENFONCÉE la touche « SET ».

Unité principale: Sélection de l'échelle

The main unit is capable of displaying some values in an alternate scale mode. To switch between modes, press the "SCALE" button.

ÉCHELLE NO. 1 – Américaine standard
Température - ºF (Fahrenheit)
Pression barométrique - inHg (pouces de mercure)
Vitesse du vent/Vitesse de pointe/Vitesse moyenne - mph (milles à l'heure)

ÉCHELLE NO. 2 – Impériale standard
Température - ºC (Celsius)
Pression barométrique - hPa (Hectopascal)
Vitesse du vent/Vitesse de pointe/Vitesse moyenne - kph (kilomètres à l'heure)

NOTE : Le tableau dans le mode historique de vitesse du vent (« WIND SPEED ») ne changera pas pour l'échelle « kph » (kilomètres à l'heure), mais demeurera affiché en données « mph » (milles à l'heure).

Les réglages sont maintenant complétés

Le capteur sans fil enverra bientôt un signal à l'unité principale et les deux unités seront synchronisées. La synchronisation peut prendre quelques minutes avant d'être complétée. Si les deux ou l'une ou l'autre des unités semble mal fonctionner, référez-vous à la section Dépannage du présent manuel.

SECTION 3 • OPÉRATION

Ⓐ Rétroéclairage

Cette station météorologique offre un affichage rétroéclairé. Pour activer l'affichage, touchez l'icône de l'ampoule située au haut du boîtier.

Ⓑ Mode d'apprentissage de 14 jours

Cette station météo comprend un procédé de calibration breveté désigné par l'expression « mode d'apprentissage de quatorze jours ». Pendant ce mode d'apprentissage, la station météo fera des calculs d'altitude qui pourraient affecter la précision des prévisions. Une fois le procédé d'apprentissage de 14 jours terminé, l'icône de mode d'apprentissage disparaîtra et les prévisions météo devraient être prêtes pour une opération optimale.

14 day
Learning
Mode

Ⓒ Icône des prévisions futures

La fonction de prévision future montrera l'icône de la température prévue pour les prochaines 12 à 24 heures basée sur un algorithme avancé qui analyse les changements de la pression barométrique et de la température. Cette fonction vous donnera la prévision la plus précise qu'une station à instrumentation simple puisse fournir.

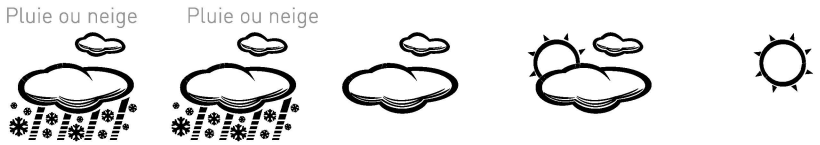

ORAGE FORT	ORAGE	PLUTÔT NUAGEUX	PARTIELLEMENT NUAGEUX	PLUTÔT ENSOLEILLÉ
conditions d'orage fort prévues lorsque cette indication clignote	conditions d'orage prévues pour les prochaines 12-24 heures	conditions plutôt nuageuses prévues pour les prochaines 12-24 heures	conditions partiellement nuageuses prévues pour les prochaines 12-24 heures	conditions plutôt ensoleillées prévues pour les prochaines 12-24 heures

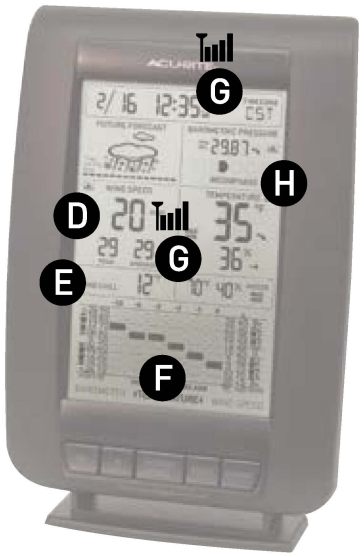

Ⓓ Fenêtre des données sur la vitesse du vent

Cette station météo comprend une fenêtre donnant des données avancées sur la vitesse du vent, sa vitesse de pointe et sa vitesse moyenne.

WIND SPEED (VITESSE DU VENT) : lecture de la vitesse du vent la plus actuelle; cette valeur est mise à jour à toutes les 18 secondes.

PEAK (VITESSE DE POINTE) : plus haute lecture de la vitesse du vent enregistrée pendant l'heure précédente.

AVERAGE (VITESSE MOYENNE) : vitesse moyenne combinée des lectures de vent des 2 dernières minutes.

NOTE : Le capteur sans fil doit être placé à l'extérieur afin de pouvoir observer la vitesse des vents à l'extérieur.

Ⓔ Fenêtre saisonnièr (refroidissement éolien/point de rosée/facteur humidex)

Cette station météo comprend une fenêtre dite « saisonnière » qui affichera automatiquement le facteur de refroidissement éolien, le point de rosée ou le facteur humidex lorsqu'applicable.

moins de 40°F (4°C) REFROIDISSEMENT ÉOLIEN	entre 41°F et 79°F (5°C et 26°C) POINT DE ROSÉE	plus de 80°F (27°C) FACTEUR HUMIDEX

Ⓕ Mode historique graphique

Cette station météo comprend un mode historique sélectionnable qui affichera, sous forme de graphique, les changements survenus au cours des dernières 12 heures (-12, -6, -3, -2, -1, 0). Il y a trois catégories de données sélectionnables, soit Baromètre (pression barométrique), Température ou Vitesse des Vents. Appuyez sur la touche « HISTORY MODE » (Mode historique) pour naviguer d'une catégorie à l'autre. Notez l'icône graphique " " à côté de la fenêtre de données sélectionnée.

BAROMÈTRE : Lecture une fois l'heure, aux heures.
TEMPÉRATURE : Lecture de température (extérieure) une fois l'heure, aux heures.
VITESSE DES VENTS : Lecture de la vitesse MOYENNE des vents une fois l'heure.

Ⓖ Icône de réception de signal sans fil

L'unité principale possède une icône de réception de signal située dans la zone d'affichage de la vitesse des vents/température. Si la majorité des quatre barres sont présentes, la réception sans fil est bonne et vous n'avez rien à faire. Si cependant un faible nombre de barres sont présentes, vous pourriez connaître une précision déficiente des lectures de vitesse des vents/température. Si c'est le cas, vous devrez probablement relocaliser l'unité principale ou le capteur sans fil.

L'unité principale possède une icône de réception de signal près de la zone d'affichage de l'horloge atomique. Si les barres du signal de l'horloge atomique sont basses, l'horloge peut être imprécise ou peut ne pas s'ajuster automatiquement lors du passage à l'heure normale ou avancée. Référez-vous à la section Dépannage du présent manuel si vous éprouvez des problèmes de réception.

Ⓗ Phase lunaire

Cette station météo comprend une fenêtre des phases lunaires qui affichera automatiquement la phase lunaire en cours, à condition que le calendrier soit réglé adéquatement.

NOUVELLE LUNE | PREMIER CROISSANT | 1ER QUARTIER | LUNE GIBBEUSE CROISSANTE | PLEINE LUNE | LUNE GIBBEUSE DÉCROISSANTE | DERNIER QUARTIER | DERNIER CROISSANT

Unité Principale : Mémoire MIN/MAX

Cette station météo comprend une fonctionnalité de mémoire MIN/MAX qui enregistre les lectures MINIMUM et MAXIMUM de températures et d'humidité pour l'extérieur et l'intérieur.

Pour afficher les lectures MINIMUM de température et d'humidité, enfoncez et relâchez la touche « MIN/MAX ». Notez l'icône « MIN » qui s'affiche à l'écran.

Pour effacer les valeurs MIN enregistrées, appuyez et maintenez les touches « + » et « SCALE » (échelle) simultanément pendant 3 secondes pendant que vous vous trouvez dans le mode d'affichage MIN. Des tirets s'afficheront à l'écran afin de confirmer que vous avez effacé les valeurs MIN de température extérieure et de température et d'humidité intérieures.

Pour afficher les lectures MAXIMUM de température et d'humidité, enfoncez et relâchez la touche « MIN/MAX ». Notez l'icône « MAX » qui s'affiche à l'écran.

Pour effacer les valeurs MAX enregistrées, appuyez et maintenez les touches « + » et « SCALE » (échelle) simultanément pendant 3 secondes pendant que vous vous trouvez dans le mode d'affichage MAX. Des tirets s'afficheront à l'écran afin de confirmer que vous avez effacé les valeurs MAX de température extérieure et de température et d'humidité intérieures.

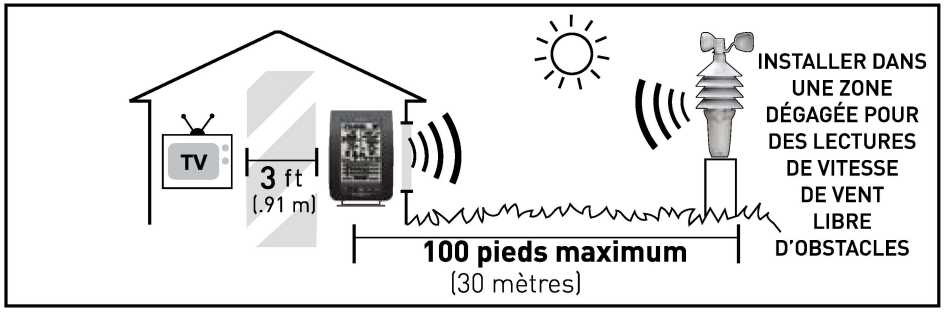

Maintenant que les réglages sont complétés et que vous comprenez comment utiliser la station météo, vous devez choisir un endroit pour installer le capteur sans fil et l'unité principale. Le capteur sans fil DOIT être placé à moins de 30 mètres (100 pieds) de l'unité principale.

Cette station météo sans fil utilise les fréquences radio pour communiquer, lesquelles sont susceptibles de subir de l'interférence de la part d'autres appareils électroniques de même que de grands objets métalliques ou de murs épais. Placez toujours les deux unités à au moins 0.91 mètre (3 pieds) de tout appareil (télé, four à micro-ondes, radio, etc.) ou d'objets pouvant causer des interférences lors de la communication sans fil (grandes surfaces métalliques, murs de pierre épais, etc.).

Veuillez manipuler le capteur sans fil et l'unité principale AVEC UN SOIN EXTRÊME. Le capteur sans fil contient des composantes électroniques très fragiles et un anémomètre équilibré (pour mesurer la vitesse du vent). Une attention particulière doit être portée à l'installation et au choix de l'emplacement afin de s'assurer qu'il ne tombe pas ou qu'il ne soit frappé par des débris tombant des arbres ou de quelconques structures.

FAITES ATTENTION lorsque vous utilisez des outils ou de l'équipement lors de l'installation du capteur sans fil. Demandez l'aide d'une autre personne au besoin.

Placement de l'unité principale

Disposez l'unité principale dans une zone sèche, libre de saletés et de poussière. Afin d'assurer des mesures de températures intérieures précises, placez l'unité principale loin des rayons directs du soleil et de toutes sources de chaleur dans votre résidence. Afin d'assurer la meilleure réception du signal de l'horloge atomique, disposez l'arrière de l'unité principale en direction de l'état du Colorado.

Il existe 2 options de placement pour l'unité principale. Vous pouvez l'accrocher au mur en utilisant la fixation d'accrochage fournie. Vous pouvez aussi placer l'unité principale sur une table ou toute autre surface plane en utilisant le socle détachable pour surfaces planes aussi inclus.

Installation du multicapteur sans fil

Après avoir installé les piles dans le multicapteur sans fil, vous devez choisir un endroit où installer le multicapteur. Pour vous assurer d'une performance optimale de votre station météorologique, respectez les directives suivantes lorsque vous choisissez l'endroit où installer le multicapteur sans fil:

- **IINSTALLER LOIN DES SOURCES DE CHALEUR ET D'HUMIDITÉ:**
  N'installez **PAS** le multicapteur sans fil près d'une source de chaleur, comme un radiateur, un appareil de climatisation, une cheminée ou un évent d'évacuation. Installez le multicapteur sans fil loin de l'asphalte et du béton; ces surfaces se émettent de la chaleur sous la lumière du soleil. Évitez aussi d'installer le multicapteur près des piscines, des stations thermales ou d'autres plans d'eau; ceux-ci peuvent réduire l'exactitude de la mesure de l'humidité.

- **INSTALLER LOIN DES TÊTES D'ARROSEUR:**
  N'installez PAS le multicapteur sans fil à un endroit où il sera aspergé par un système d'arrosage; de l'eau pourrait s'infiltrer dans le boîtier.

- **OBSTACLES AU VENT:**
  Songez à un endroit avec peu d'obstacles autour du multicapteur afin de vous assurer de l'exactitude des mesures de la vitesse du vent.

- **HAUTEUR DE L'INSTALLATION:**
  Installez le multicapteur sans fil à au moins 1,5 m (5 pieds) au-dessus du sol (une installation plus élevée offre plus d'exactitude pour les mesures du vent) dans un endroit ouvert à une distance INFÉRIEURE à 100 m (300 pieds) de la console d'affichage. Une installation normale nécessite l'installation du support sur une pièce de bois fixe de type 2x4 ou 4x4 (non fournie).

- **INSTALLATION À NIVEAU:**
  Installez le multicapteur sans fil à niveau pour vous assurer de l'exactitude des mesures de la vitesse du vent. Utilisez un niveau à bulle (non fourni) pour vous assurer que l'installation est à niveau.

SECTION 4 • PLACEMENT

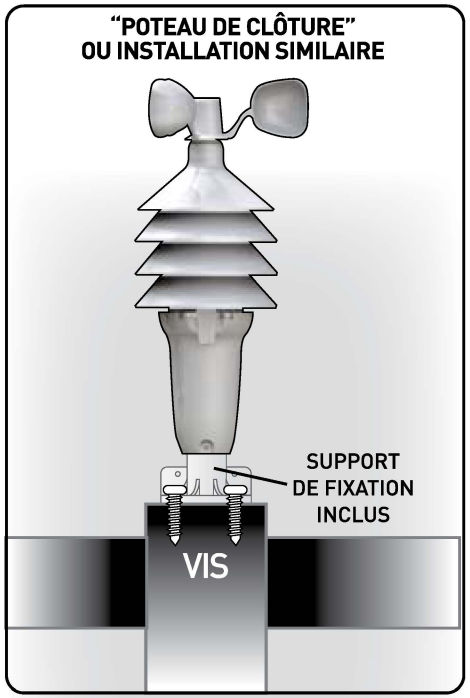

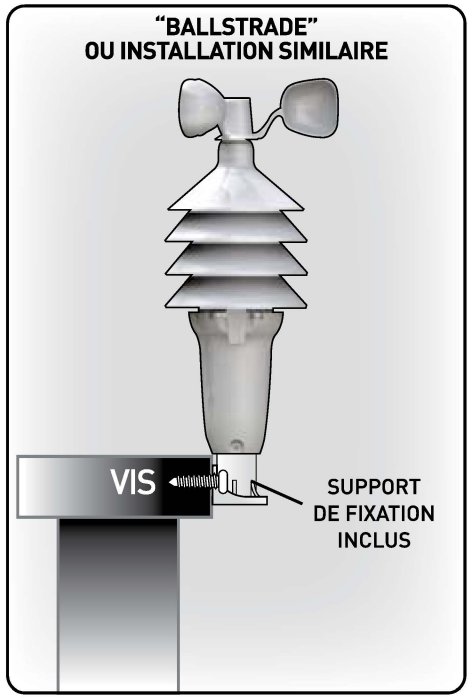

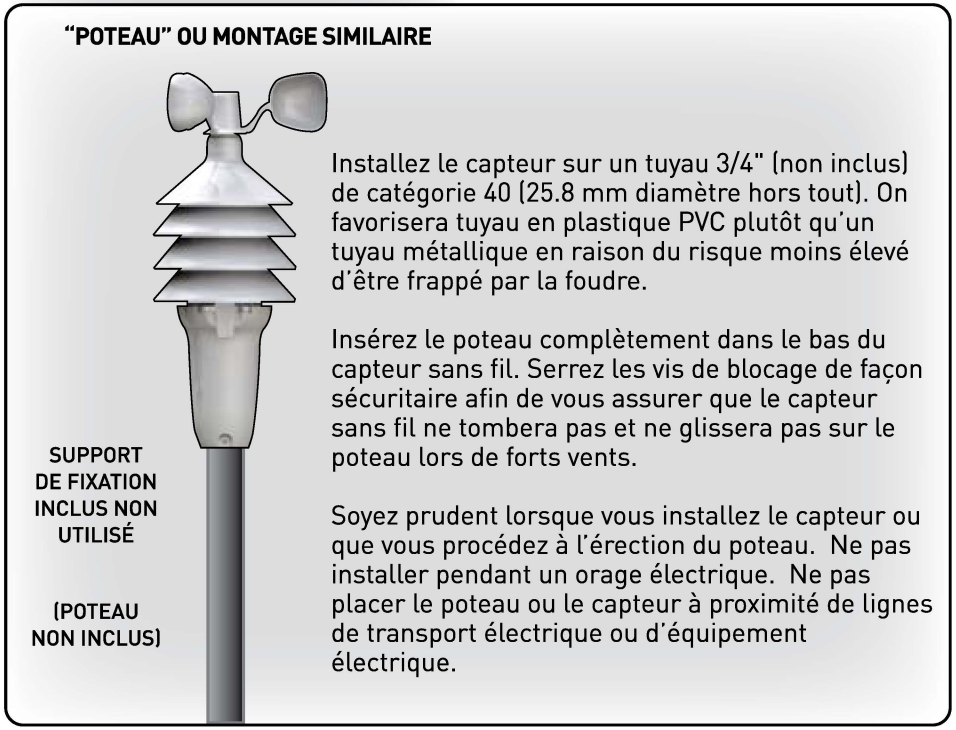

Installez le capteur sur un tuyau 3/4" (non inclus) de catégorie 40 (25.8 mm diamètre hors tout). On favorisera tuyau en plastique PVC plutôt qu'un tuyau métallique en raison du risque moins élevé d'être frappé par la foudre.

Insérez le poteau complètement dans le bas du capteur sans fil. Serrez les vis de blocage de façon sécuritaire afin de vous assurer que le capteur sans fil ne tombera pas et ne glissera pas sur le poteau lors de forts vents.

Soyez prudent lorsque vous installez le capteur ou que vous procédez à l'érection du poteau. Ne pas installer pendant un orage électrique. Ne pas placer le poteau ou le capteur à proximité de lignes de transport électrique ou d'équipement électrique.

Dépannage

Problème	Solution possible
Mauvaise réception du signal du capteur sans fil (pas de barres)	Relocalisez l'unité principale et/ou le capteur sans fil. Les deux unités doivent être placées à moins de 30 mètres (100 pieds) l'un de l'autre. Assurez-vous que les deux unités soient placées à au moins 0,91 mètre (3 pieds) des autres appareils électroniques qui pourraient interférer avec la communication sans fil (télé, four à micro-ondes, ordinateur, etc.). NOTE : Il faut jusqu'à 20 minutes à l'unité principale pour se resynchroniser avec le capteur lorsque les piles sont remplacées. Utilisez des piles au lithium dans le capteur lorsque la température descend au-dessous de -20oC (-4oF).
Mauvaise réception du signal de l'horloge atomique (pas de barres)	Faites faire une rotation de 90o au capteur sans fil sur son point de fixation. Assurez-vous qu'il n'y a aucune roche de grande dimension ou interrompant le signal de visibilité directe avec l'état du Colorado. Assurez-vous que l'unité principale et le capteur sans fil soient placés à au moins 0,91 mètre (3 pieds) des autres appareils électroniques pouvant créer de l'interférence avec la communication sans fil (tels que télé, four à micro-ondes, ordinateur, etc.). Les grandes surfaces métalliques créeront de l'interférence avec le signal de l'horloge atomique.
Aucune donnée en provenance du capteur sans fil pas de barres et une icône d'antenne clignotante	Si la réception du signal sans fil est mauvaise (pas de barres), référez-vous à la section « Mauvaise réception du signal du capteur sans fil » ci-dessus. L'identification (ID) sans fil de chaque unité doit être réglée à la même position afin que les unités puissent communiquer adéquatement. Voir la section « Réglage de l'identification (ID) sans fil » à la page précédente.
Unité d'affichage principale ne fonctionne pas	Assurez-vous que les piles soient correctement installées et qu'elles font contact avec les terminaux. Assurez-vous que tous les contacts soient propres. Les piles peuvent nécessiter un remplacement

Réglage de l'identification sans fil

Ce multicapteur sans fil utilise une fréquence radio longue portée de 433 MHz.

Au cas où vous auriez des problèmes de transmission à cause d'interférence, l'appareil principal et le multicapteur sans fil ont tous deux une identification sans fil réglable. Les commutateurs d'identification sont situés dans les compartiments des piles de la console d'affichage et du multicapteur sans fil intégré.

Vous pouvez sélectionner A, B ou C, mais il est nécessaire que les identifications de l'appareil principal et du multicapteur sans fil correspondent pour permettre la synchronisation.

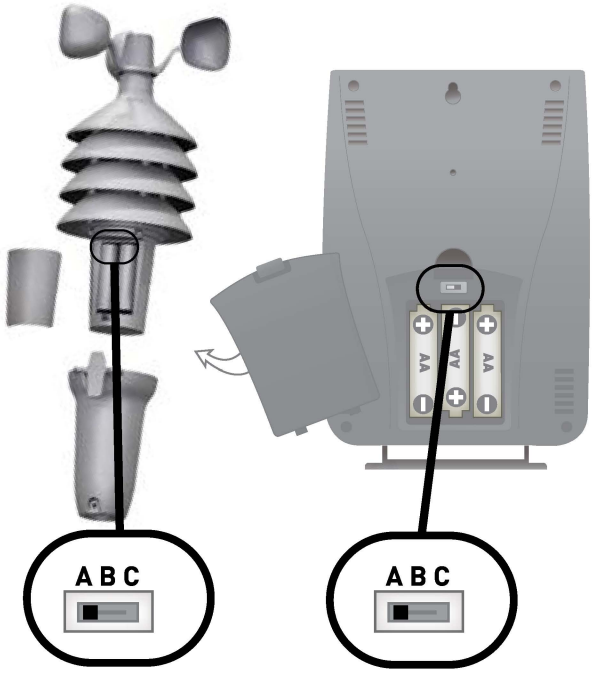

Les commutateurs d'identification sans fil doivent correspondre

AVIS IMPORTANT

Des questions à propos du l'installation ou l'utilisation de cet appareil? Nous sommes prêts à vous aider!

Soutien 24/7: www.acurite.com

- Installation de l'appareil et vidéos de démonstration
- Guides de l'appareil
- Foire aux questions
- Enregistrement de votre appareil
- Forum de soutien
- Offrir vos impressions et idées

COURRIEL:
info@chaney-inst.com

(877) 221-1252
7h00 à 19h00 HNC

Garantie d'un an
N'oubliez pas! Enregistrez votre appareil sur: **www.acurite.com**

Caractéristiques du produit #00624

Piles : 7 piles AA (non fournies)
iles au lithium recommandées pour les températures inférieures à -20 °C (-4 °F)

Plages de mesure	
Température extérieure :	**-40 °C à 70 °C** *-40 °F à 158 °F*
Humidité extérieure :	**1% à 99%**
Vitesse du vent:	**0 à 99mph**
Température intérieure:	**0 °C à 50 °C** *32 °F à 122 °F*
Humidité intérieure:	**16% à 98%**

Portée de transmission sans fil: 100m /330pieds
Varie selon les matériaux de construction du bâtiment

Limited One Year Warranty
Garantie limitée d'un an

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

www.**AcuRite**.com

Patent numbers/Numéros de brevet :
5,978,738; 6,076,044; 6,597,990; US 7,637,141 B2
ACURITE® is a registered trademark of/
est une marque déposée de
Chaney Instrument Co. Lake Geneva, WI 53147

www.*acurite***weather***station*.com

QR CODE

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour recevoir des mises à jour et des renseignements sur nos produits, *visitez*
www.AcuRite.com

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Chaney Instrument Company garantit que tous les produits qu'elle fabrique utilisent des matériaux et de la main-d'œuvre de bonne qualité et qu'ils sont exempts de défauts s'ils sont installés et utilisés correctement pendant une période d'un an à partir de la date de leur achat. LES RECOURS POUR TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉS À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PIÈCES DÉFECTUEUSES. Tout produit qui, dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, viole la garantie exprimée par la présente à l'intérieur d'une période d'UN AN à partir de la date de son achat, sera, après examen par Chaney et à sa seule discrétion, réparé ou remplacé par Chaney. Dans un tel cas, les coûts et frais de transport pour les produits retournés devront être payés par l'acheteur. Par la présente, Chaney rejette toute responsabilité pour de tels coûts ou frais de transport.

Cette garantie ne sera pas violée, et Chaney ne donnera pas de crédit pour les produits qu'elle fabrique qui ont souffert d'une usure normale, ont été endommagés, altérés, utilisés ou installées d'une manière incorrecte, endommagés pendant leur transport ou réparés ou modifiés par des personnes autres que des représentants autorisés de Chaney.

LA GARANTIE EXPRIMÉE CI-DESSUS REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES SONT PAR LA PRÉSENTE ANNULÉES, INCLUANT, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉES, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À UNE FONCTION PRÉCISE. CHANEY REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN DÉLIT OU PAR UN CONTRAT QUI VIOLE CETTE GARANTIE. COMME CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. DE PLUS, CHANEY REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES BLESSURES CAUSÉES PAR SES PRODUITS DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI. EN ACCEPTANT D'UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT OU PRODUIT DE CHANEY, L'ACHETEUR ASSUME TOUTES LES RESPONSABILITÉS POUR LES CONSÉQUENCES SUITE À LEUR UTILISATION CORRECTE OU INCORRECTE. AUCUNE PERSONNE, ENTREPRISE OU CORPORATION N'EST AUTORISÉE PAR CHANEY À ASSUMER D'AUTRES RESPONSABILITÉS EN LIEN AVEC LA VENTE DE SES PRODUITS. DE PLUS, AUCUNE PERSONNE, ENTREPRISE OU CORPORATION N'EST AUTORISÉE À MODIFIER OU ABROGER LES TERMES DE CE PARAGRAPHE, DU PARAGRAPHE PRÉCÉDENT, À MOINS D'UNE AUTORISATION PAR ÉCRIT ET SIGNÉE PAR UN AGENT DÛMENT AUTORISÉ PAR CHANEY. CETTE GARANTIE VOUS DONNE CERTAINS DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POURRIEZ AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Pour les réparations sous garantie, veuillez communiquer avec:
Département de service à la clientèle
Chaney Instrument Company
965 Wells Street
Lake Geneva, WI 53147

Chaney Customer Care
877-221-1252
Mon-Fri 7:00 a.m. to 7:00 p.m. HNC

www.acurite.com

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règlements de la FCC et à la norme CNR-210 des règlements de IC; son fonctionnement est asujetti aux deux conditions suivantes:
1- Cet appareil NE doit PAS causer d'interférence nuisible, et
2- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement incorrect.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B en accord avec le paragraphe 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible pour une installation résidentielle.
Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radios.
Par contre, il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne peut survenir pour une installation en particulier.
Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce que vous pouvez déterminer en fermant puis en redémarrant l'appareil, l'utilisateur peut tenter d'éliminer l'interférence en utilisant l'une ou plusieurs des méthodes ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Communiquez avec le revendeur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable de l'interférence radio ou télévisuelle causée par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Numéros de brevets : 5, 978,738; 6,076,044; 6,597,990

00624 INST 080811